

# エッジコネクタ配線 JAMMA規格

## ●設置の概要


○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○コントロールパネルの配置

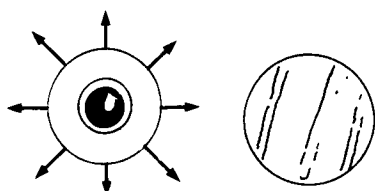

8方向レバー ローリングスイッチ

押す—攻撃

○ローリングスイッチ…

回す—プレイヤーの360度回転

○8方向レバー……………プレイヤーの移動

○クレジットは9以上投入出来ません。

○2人同時プレイ

「エコロジー」および「パズル2」の  
パドル操作に対応しております。

CN3： 付属ハーネスをマザーボードの  
拡張コネクタへ接続

CN2: センサー基板配線

- 1 N.C.
- 2 N.C.
- 3 N.C.
- 4 N.C.
- 5 N.C.
- 6 N.C.
- 7 N.C.
- 8 N.C.
- 9 2PB
- 10 Vcc
- 11 GND
- 12 2PA
- 13 1PB
- 14 Vcc
- 15 GND
- 16 1PA

半 田 面			部 品 面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
COIN LOCK OUT 2	K	9	COIN LOCK OUT 1
SP (—)	L	10	SP (+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	N.C.
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
N.C.	a	23	N.C.
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●本商品に関するお問い合わせ

いろいろや ひげねこ堂

URL: <http://www.higenekodo.jp>

e-mail: [orderinfo@higenekodo.jp](mailto:orderinfo@higenekodo.jp)

※ボードの接続は電源を切った状態で行って下さい